

# RD-FD20

本製品は JEITA コードカラーに対応しています。

## 取扱説明書

車への取り付けは、必ずこの取扱説明書と別冊の「安全上のご注意」に従って正しく行ってください。指定以外の取り付け方法や指定以外の部品を使用すると、事故やケガの原因となる場合があります。この場合は、当社では一切の責任を負いかねます。

### 販売店様へ

接続、取り付け作業が完了しましたら、この取扱説明書はお客様へお渡しください。

### 使用上のご注意

— バッテリー上がりを防ぐために —

車のエンジンを止めた状態で、長時間、車のエンジンスイッチを ON (または ACC) にしないでください。バッテリーが上がる恐れがあります。また、ナビゲーションシステムをお使いになるときは、必ず車のエンジンをかけてください。

※ 別売製品の接続および取り付けについては、別売製品に付属の説明書も併せてご覧ください。



この説明書の印刷には、植物性大豆油インキを使用しています。

## カスタマーサポートセンター (全国共通フリーフォン)

受付時間 月曜～金曜 9:30～18:00、土曜・日曜・祝日 9:30～12:00、13:00～17:00 (弊社休業日は除く)

- カーオーディオ/カーナビゲーション商品のご相談窓口およびカタログのご請求窓口  
: ☎ **0070-800-8181-11**  
: 【一般電話】 **03-5496-8016**
- ファックス受付  
: **03-3490-5718**

### <ご注意>

- 市外局番「0070」で始まる ☎ フリーフォンは、携帯電話・PHS などからはご使用になれません。また、【一般電話】は、携帯電話・PHS などからご利用可能ですが、通話料がかかります。
- 修理に関しては、別添えの『ご相談窓口・修理窓口のご案内』をご参照ください。

インターネットホームページ <http://pioneer.jp/support/>  
※商品についてよくあるお問い合わせ・メールマガジン登録のご案内・お客様登録など

パイオニア株式会社


〒153-8654 東京都目黒区目黒1-4-1

© パイオニア株式会社 1998

< KNKZF > < 06G00000 > < CRA2750-B >

carrozeria

# 本機の部品構成

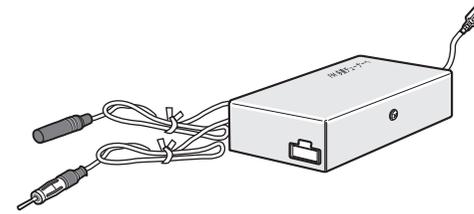


アンテナ分配器 × 1



電源コード × 1



アンテナ延長コード (6 m) × 1

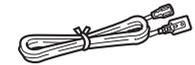

青/黒リード線延長コード (6 m) × 1

## 安全のために必ずお守りください

### 絵表示について

この取扱説明書および製品への表示は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

■ 表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときにおよぼす危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

	<b>警告</b>	この表示の欄は、「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。
	<b>注意</b>	この表示の欄は、「人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容」を示しています。


■ お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

	このような絵表示は、注意（警告を含む）しなければならない内容です。
	このような絵表示は、禁止（やってはいけないこと）の内容です。
	このような絵表示は、必ず行っていただく強制の内容です。

## 安全上のご注意 (別冊の「安全上のご注意」もお読みください。)

### **警告**

#### [異常時の処置]

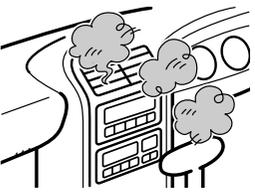故障のまま使用しない			画面が映らない、音が出ないなどの故障の状態で使用しないでください。必ずお買い上げの販売店にご相談ください。そのままご使用になると事故・火災・感電の原因となります。
異常のまま使用しない			万一、煙が出る・変なおいがする・内部に異物が入った・水がかかったなど異常が起きましたら、ただちに使用を中止し、必ずお買い上げの販売店にご相談ください。そのままご使用になると事故・火災・感電の原因となります。
ヒューズは規定容量のヒューズを使用する			ヒューズを交換するときは、必ず表示された規定容量のヒューズをご使用ください。規定容量以上のヒューズを使用すると、火災の原因となります。

## 保証期間とアフターサービス

### 領収書(またはレシート)の保管について

このたびはパイオニア製品をお買い求めいただき、ありがとうございます。ご購入の際に、販売店より領収書(またはレシート)を必ず受け取ってください。なお、お買い上げ日の確認のために、必ず販売店の領収書(またはレシート)を保管してください。

### 保証期間

この製品の保証期間は、お買い上げの日より1年間です。

### 保証期間中の修理について

万一、ふつうの使用状態で故障が生じたときは、当社保証規定に基づき修理いたします。お買い上げの販売店またはお近くのパイオニアサービスステーションにご連絡ください。なお、修理依頼時には、この製品と販売店の領収書(またはレシート)を必ずご持参ください。

### 保証期間経過後の修理について

お買い上げの販売店またはお近くのパイオニアサービスステーションにご相談ください。修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

### 補修用性能部品の最低保有期間

当社は、本機の補修用性能部品の、製造打ち切り後最低6年間保有しています。(性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。)

### ご質問、ご相談は

本機に関するご質問、ご相談はパイオニアカスタマーサポートセンターまたはお買い上げの販売店にお問い合わせください。所在地、電話番号はナビゲーション本体に付属の「ご相談窓口・修理窓口のご案内」をご覧ください。

## 仕様

### ■ アンテナ分配器

周波数帯域 : 76.1~89.9 MHz  
522~1,629 kHz (9 kHz)

### ■ 質量

アンテナ分配器 : 0.3 kg (付属のコード含まず)

### ■ 外形寸法

アンテナ分配器 : 96 (W) × 56 (H) × 31 (D) mm

### ■ 付属品

接続コード類 : 1式  
取扱説明書 : 1  
安全上のご注意 : 1

### ● メモ

● 上記の仕様および外観は予告なく変更することがあります。また、この説明書の中のイラストと実物が、一部異なる場合があります。

● 本機は日本国内専用です。外国ではご使用になれません。

# 接続のしかた

## 接続上のご注意

本機と他の製品では同じ働きのコードでも色が異なる場合があります。本機と他の製品とを接続される場合、それぞれの製品に付属の取付説明書をよくお読みになり、同じ働きのコードどうしを接続してください。

- 本機は、エンジンスイッチにACCがない車では使用できません。必ず、エンジンスイッチにACCがある車でご使用ください。
- 赤リード線（アクセサリ電源）は、常にバッテリーから電源が供給される電源回路には、接続しないでください。接続すると車のバッテリーが消耗してしまいます。
- 黒リード線（アース）は、パワーアンプなどの消費電流が大きい製品のアースとは別々に取り付けてください。まとめて取り付けると、ネジが緩んだり外れたりしたとき、製品の発煙・故障の原因となる恐れがあります。


- ガラスアンテナ車は、アンテナプースターの電源を、必ず本機の青リード線（アンテナコントロール）に接続してください。接続を忘れるとラジオが受信できません。


アンテナプースターの電源の位置は、車種によって異なります。（ラジオがONにならないと、プースターがONにならない車もあります。）詳しくは、取り付け技術のある販売店にご相談ください。

## 取り付け上のご注意

- 次のような場所には、絶対に取り付けしないでください。高温により故障する恐れがあります。
  - \* ダッシュボードやリアトレイの上のように、直射日光の当たる場所。
  - \* ヒーターの吹き出し口の近く。
- ドア近くの雨水がかかりやすい場所には取り付けしないでください。
- フロントシートの下に取り付けるときは、シートのスライドに支障がないように取り付けてください。

## 接続図

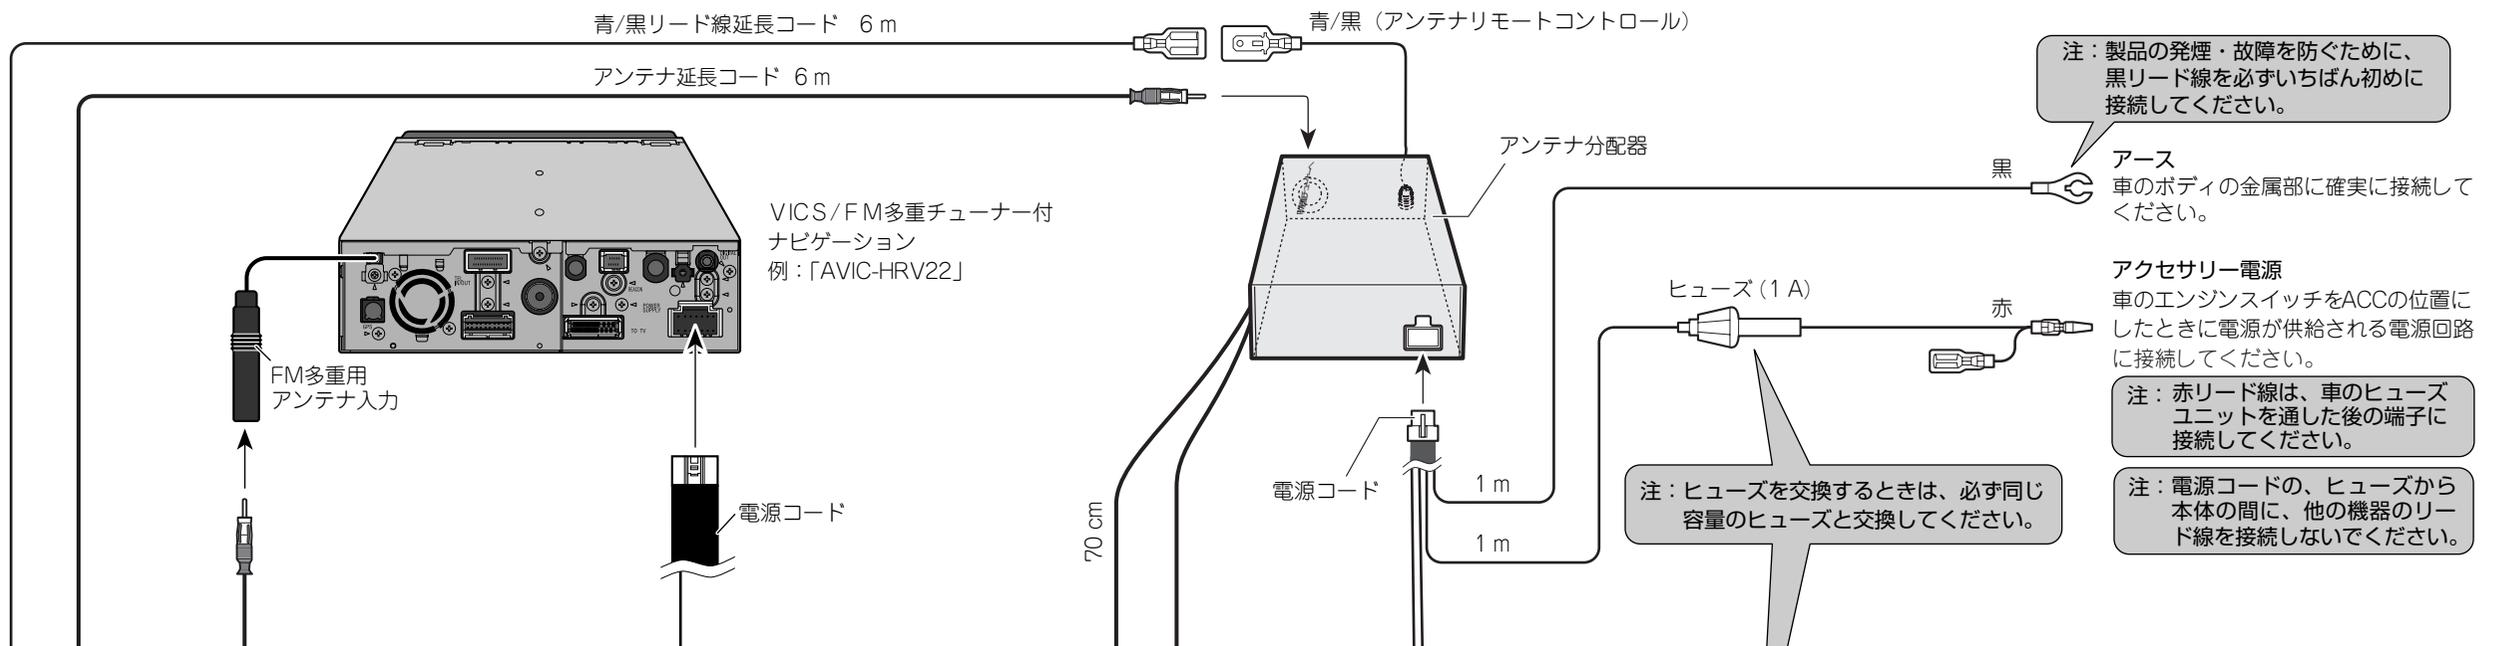

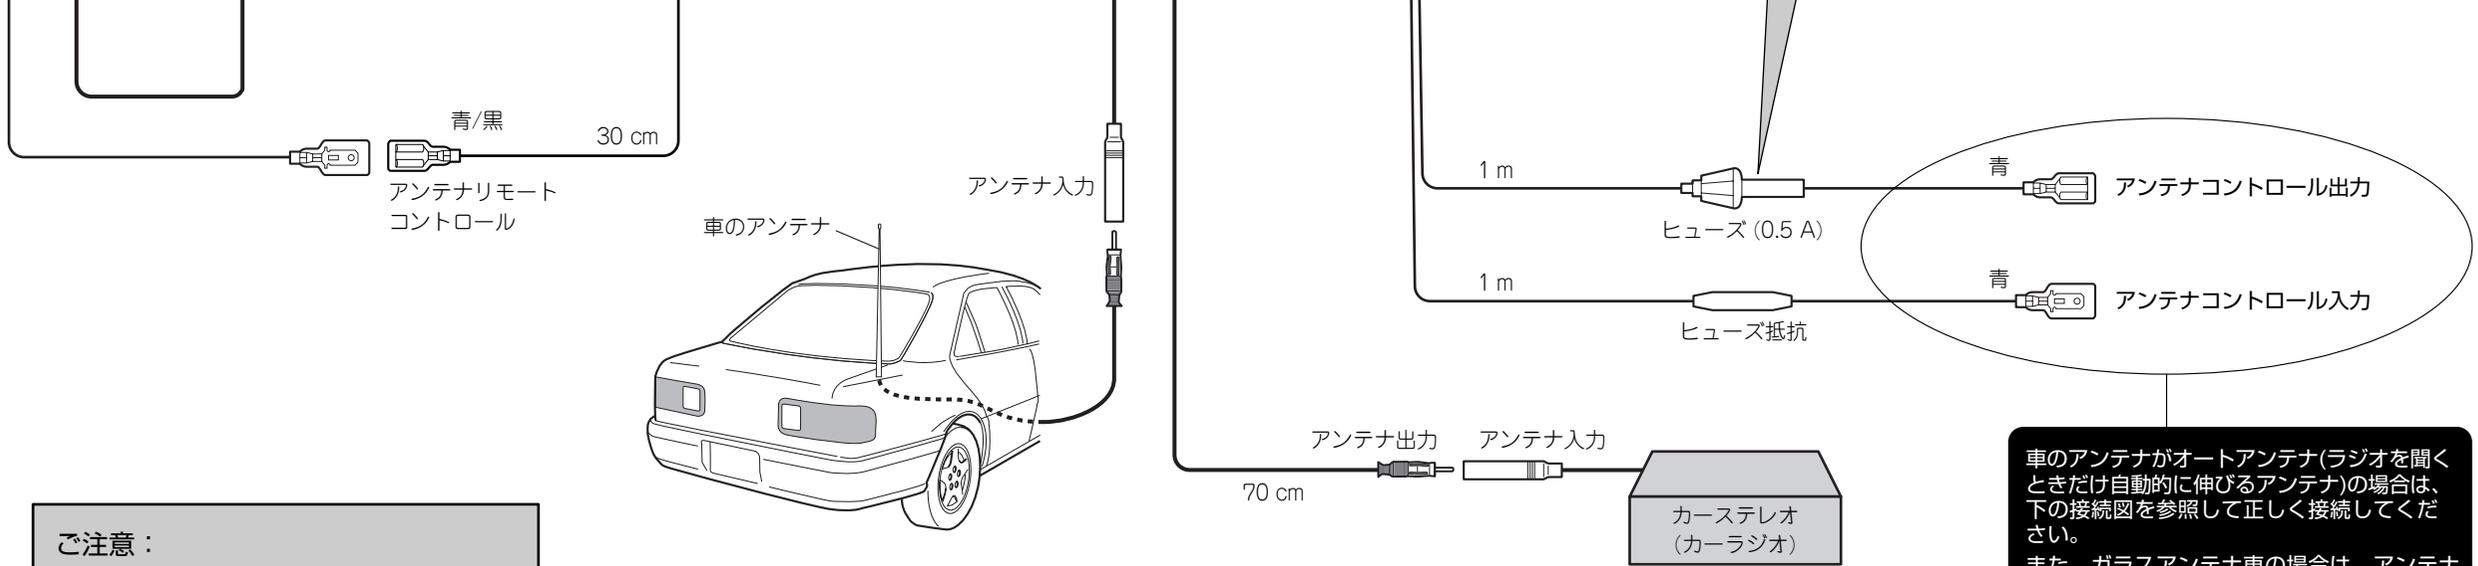

**ご注意：**


本機と他の製品では同じ働きのコードでも色が異なる場合があります。本機と他の製品とを接続される場合、それぞれの製品に付属の取付説明書をよくお読みになり、同じ働きのコードどうしを接続してください。

車のアンテナがオートアンテナ(ラジオを聞くときだけ自動的に伸びるアンテナ)の場合は、下の接続図を参照して正しく接続してください。  
また、ガラスアンテナ車の場合は、アンテナプースターの電源をアンテナコントロール出力に接続してください。  
上記以外は何も接続しないでください。

**車のアンテナがオートアンテナの場合の接続**

**パイオニア製のカーステレオをお使いの場合**

アンテナの出し入れをコントロールするため、次のように接続してください。

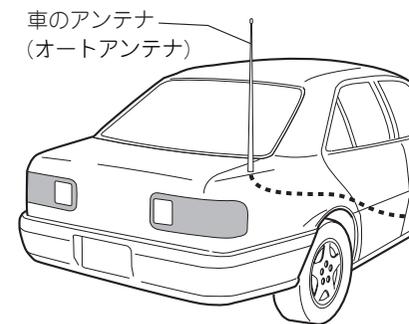


アンテナの出し入れをコントロールするリード線

アンテナコントロール出力 青  
アンテナ側に接続します。(カーステレオでラジオを聞くか、ナビゲーション本体の電源が入るとアンテナを伸ばす信号が出力されます。)

アンテナコントロール (オートアンテナ)  
アンテナコントロール入力 青  
カーステレオのオートアンテナ (オートアンテナのコントロール用リード線) に接続します。

ヒューズ (0.5 A)

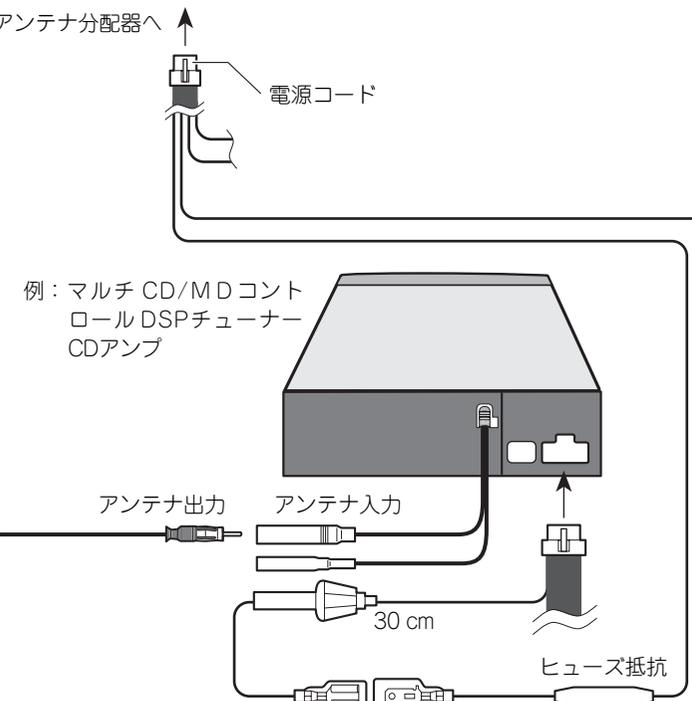

例：マルチ CD/MD コントロール DSP チューナー CD アンプ